


ANLEITUNG ZUR OPTIMALEN KÜRZUNG VON BÄNDERN

Um sicher zu stellen, daß Ihre ECO-Tracks immer die richtige Spannung haben, bieten wir Ihnen hier eine einfache Methode Ihre Bänder zu kürzen. Jedes Band verliert durch natürlichen Verschleiss an Spannung. Durch korrektes Nachspannen können Sie die Leistung und Lebensdauer Ihres Bandes erhöhen.

Max 50 mm

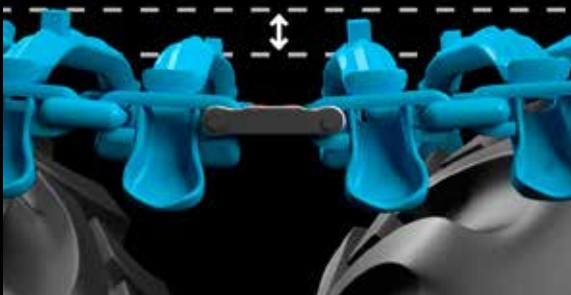

↑
Kurzes
Schloss




↑
Mittellanges
Schloss



↑
Langes
Schloss


Beispiel: 294-644421 EVO-Soft 710 x 26.5"

SCHRITT 1

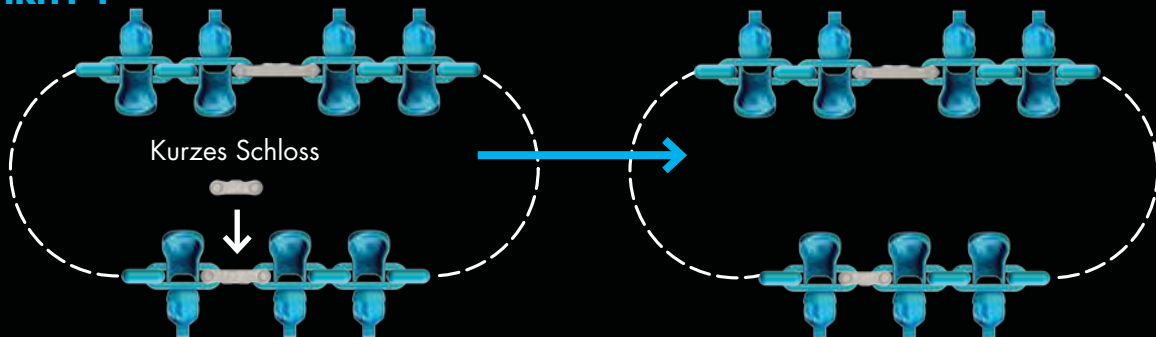


Mittellanges Schloss


SCHRITT 2

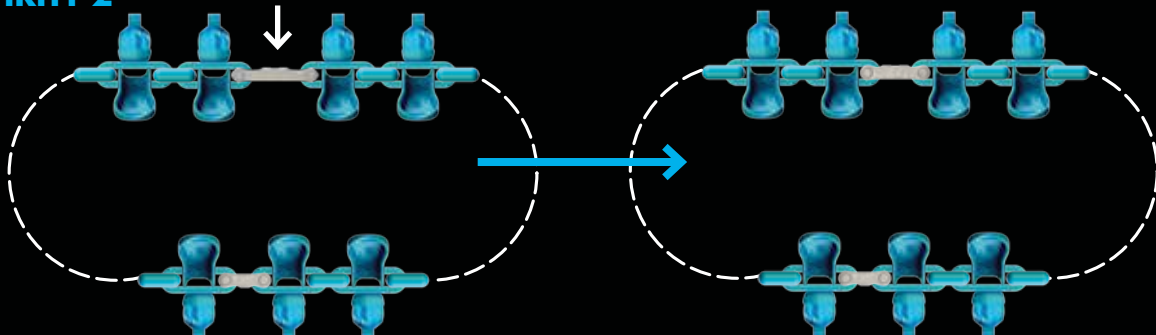

SCHRITT 3

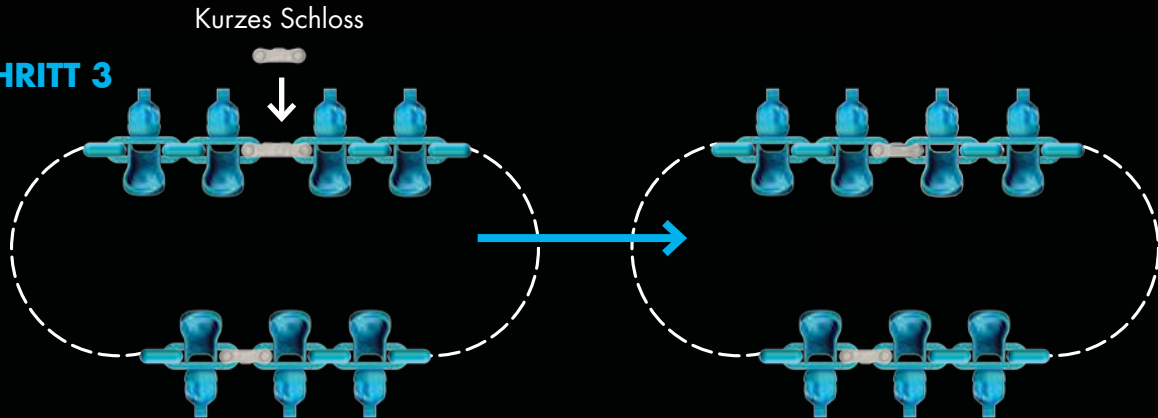

SCHRITT 4

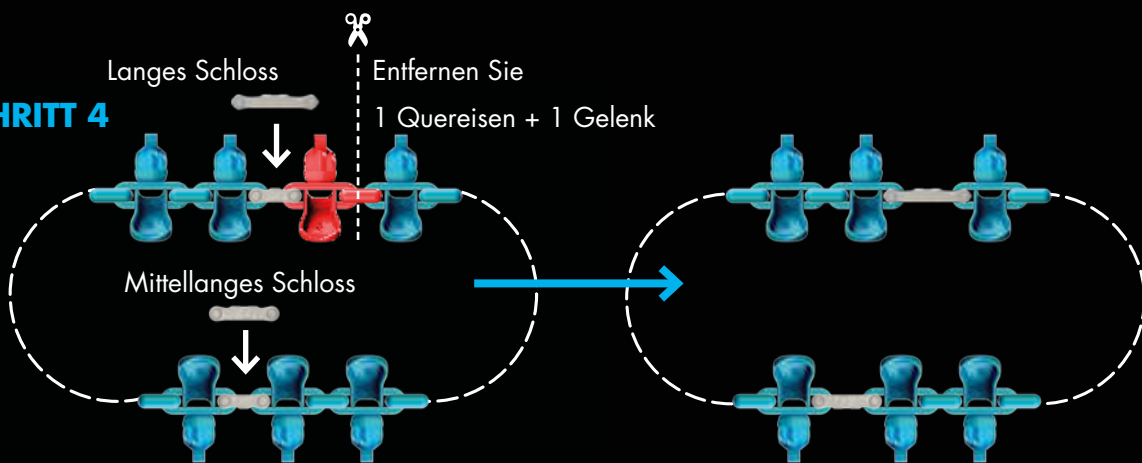

**FALLS WEITERE KÜRZUNGEN NÖTIG
SIND, WIEDERHOLEN SIE SCHRITT 1-4**

