



MONTAGEANLEITUNG

DIE BÄNDER WERDEN IN VIER ROLLEN GELIEFERT

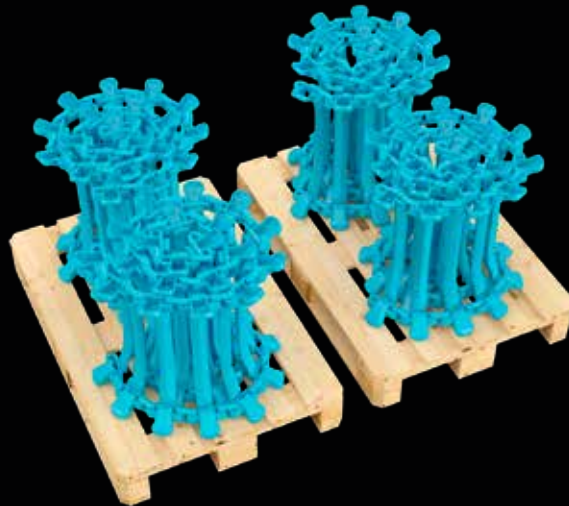

BITTE NUR DIE BANDHÄLFTEN DERSELBEN PALETTE ZUSAMMENFÜGEN

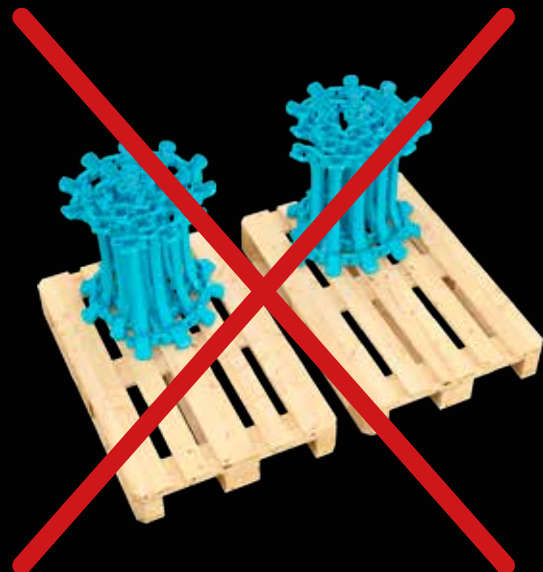


MERKEN!

BITTE VERGLEICHEN SIE DIE
SERIENNUMMER MIT DEM
ANGEHÄNGTEN
DOKUMENT



BEWAHREN SIE DAS
GARANTIEZERTIFIKAT AUF

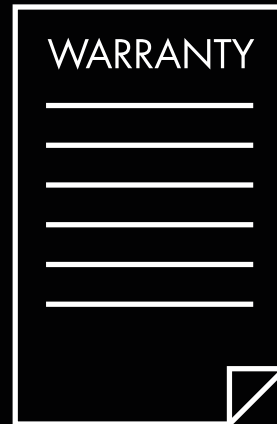

HINWEIS! DIE SPANNWERKZEUGE SIND NICHT INKLUSIVE!



MANUELL




**GETRIEBE FÜR DEN
BETRIEB MIT EINER
AKKUBOHRMASCHINE**




1
Rollen Sie die Bänder aus und verbinden Sie diese mit den langen Kettenschössern. Fahren Sie jetzt mit dem Bogie über die Bänder.



2
Wenn das Band sich um den Bogie gewickelt hat, stellen Sie sicher, dass sich die beiden losen Enden wie gezeigt auf einer Seite befinden.

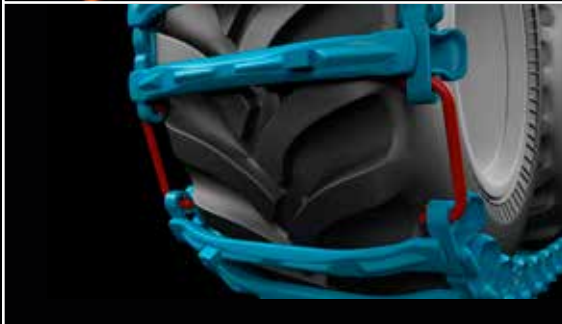


3
Hängen Sie nun die beiden Metallbügel von aussen in die Verbindungsglieder.

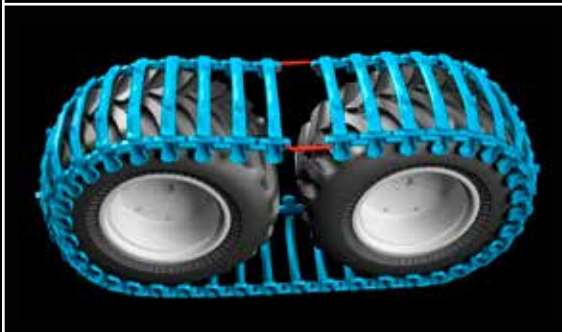


4
Fahren Sie langsam vorwärts, bis sich die Bügel auf der Oberseite in der Mitte zwischen den Rädern des Bogies befinden. **HINWEIS:** Bei neuen Reifen erleichtert es die Montage, wenn Sie diese vorher befeuchten. Es kann auch nötig sein die Quereisen manuell auszurichten bzw. Noch eine komplette Überfahrt zu machen.



5
Spannwerkzeug mit Spindel.

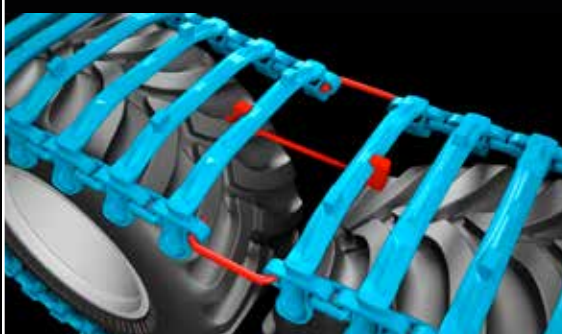

6
Befestigen Sie das Spannwerkzeug von unten an den Quereisen und vergewissern Sie sich, dass dieses möglichst genau in der Mitte liegt. Stecken Sie nun eine geeignete Umschaltknarre in die Gewindestange und spannen Sie das Band. Wenden Sie nicht mehr Kraft als nötig an und achten Sie darauf, dass sich die Quereisen nicht verdrehen.

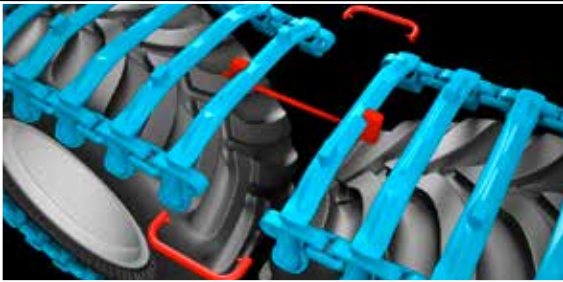

8

Wenn sich die Bügel dabei lösen, entfernen Sie diese von den Bändern.



9

Setzen Sie den Spannvorgang fort, bis die Kettenschlösser eingesetzt werden können.



10

Montieren Sie nun die Verschlussplatten der Kettenschlössern.



11

Setzen Sie die Schrauben von oben ein, um eine Beschädigung der Muttern während der Fahrt zu vermeiden.



12

Entfernen Sie das Werkzeug. Die optimale Spannung ist erreicht, wenn das Spiel zwischen Reifen und Band maximal 50 mm beträgt.

Part.no

035-468510
035-468511
035-468512
035-468513
035-468514
035-468515
035-468518
035-490460
035-490740

Track Model

ECO-TRACK
ECO-OF
ECO-L
ECO-U & WIDE
ECO-BALTIC
ECO-PRO
ECO-EVO
ECO-EXW
ECO-EX



HINWEIS! DIE SPANNWERKZEUGE SIND NICHT INKLUSIVE.