

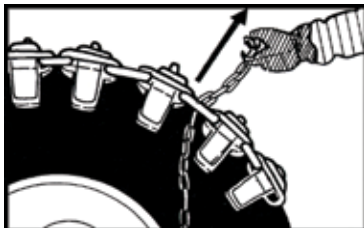


BÄNDERMONTAGE

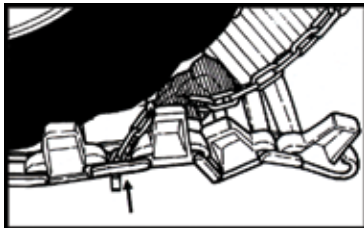

Achtung!

Halten Sie sich während der Fahrt zur Streckung der Bänder nicht im Gefahrenbereich auf.

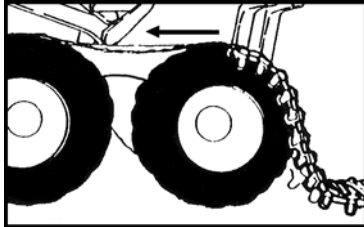

1. Rollen Sie die Bänder aus und verbinden Sie die zwei Teile mit den grossen Kettenschlossern zu einem langen Band. Fahren Sie über die Bänder und wickeln diese um die Räder des Bogies, sodass sich die beiden losen Enden auf einer Seite befinden.

2. Führen Sie die Montagekette durch eines der grossen Kettenschlossern des am Boden liegenden Bandteils (siehe Illustration).

3. Führen Sie das andere Ende der Montagekette jetzt durch das gegenüberliegende grosse Kettenschloss am oben aufliegenden Kettenteil und ziehen Sie die Kette straff.

4. Befestigen Sie die Kette nun, indem Sie den Splint am Kettenende am straffsten Punkt durch ein Kettenglied führen. Nach der beidseitigen Befestigung der Ketten sollten diese unbedingt dieselbe Länge haben. Fahren Sie jetzt vorwärts, bis sich die Ketten in der Mitte der Räder befinden und verbinden dann die beiden Bänderenden mit den beigelegten Kettenschlossern.

Montagekette Part. no. 035-310650

