




TELOJEN ASENNUS KETTINGEILLÄ

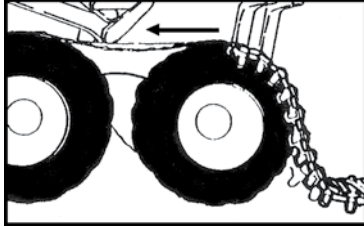

1
Yhdistä telamatot (matto, jossa kaksi viimeistä kenkää kiinnitetty telaliittimiin ja matto, jossa ei ole telaliittimiä) ja aja telat telipyörien päälle narua tai kettinkiä käyttäen.

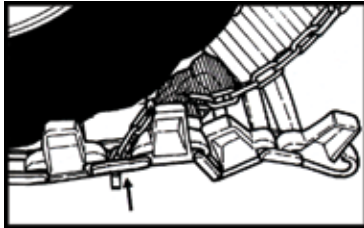

2
Telojen ollessa telin päällä ja telan vapaiden päiden sijaitessa pyörän takana asennetaan kettingit. Asenna kettinki alapuolen pitkään lenkkiin kuvan mukaan.

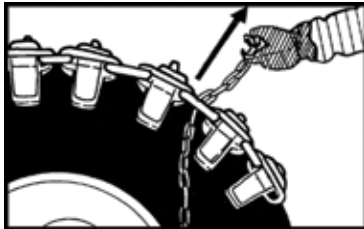

3
Nosta kettingin vapaa pää ylös ja työnnä se kuvan mukaisesti yläpuolen pitkän lenkin lävitse. Kiristä kettinki.



4
Lukitse kettinki työntämällä lukituspala kettinkilenkin läpi. Tee vastaavanlainen kettingin asennus telan sisäpuolelle. Huomioi, että ulko- ja sisäpuolen kettingit tulee olla asennuksessa yhtä pitkinä. Aja telan liitoskohta telipyörien väliin ylös ja asenna sopivat liittimet.




Varoitus!

Liikuttaessa konetta telaa kiristettäessä tulee henkilöiden olla riskialueen ulkopuolella.

RISKIALUE

RISK AREA



Asennuskettingit

Osa. no. 035-310650

